


Poznámka: Tento model nelze spárovat s telefony, cyklopočítači ani chytrými telefony.



Světlo R-Guard



USB-C




Pásek pryž




Adapter na sedlovku




Adapter na aero sedlovku




Držák na sedlovku (magnetický)



Držák na ližiny sedla (magnetický)



Stahovací pásy (k držáku na ližiny sedla)

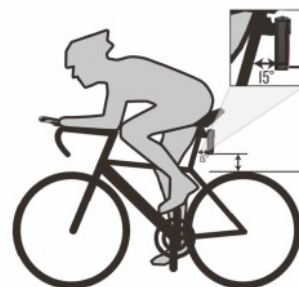


Namontujte zařízení na sedlovku nebo ližiny sedla co nejvýše, abyste zajistili optimální viditelnost světla a detekci radaru.

POZNÁMKA:

Namontujte zařízení na sedlovku ve výšce 250 mm až 1200 mm nad vozovkou.

Zařízení směřuje dozadu kolmo k vozovce.

Udělejte si zkušební jízdu během dne a v bezpečném prostředí.

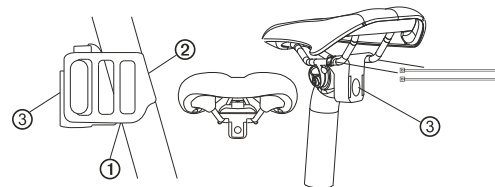

MONTÁŽ NA SEDLOVKU

Vyberte gumovou podložku ① podle tvaru vaší sedlovky a umístěte ji na zadní stranu univerzálního držáku.


Umístěte univerzální držák na sedlovku a bezpečně ho upevněte pomocí pryžového pásu ②.

MONTÁŽ NA LIŽINY SEDLA

Položte držák na ližiny sedla a zajistěte pomocí 2 stahovacích pásek.

NASAZENÍ SVĚTLA DO DRŽÁKU

Čtvercový výstupek na zadní straně světla zasuněte do držáku ③. Jakmile světlo vklouzne do držáku, magnet ho sám bezpečně přitáhne a udrží na místě.

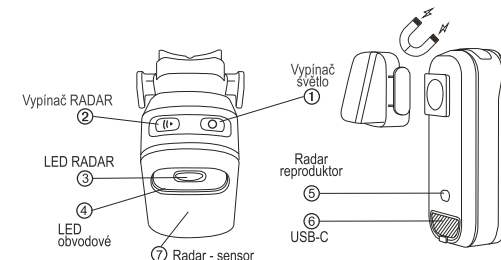

Ve vypínací radaru a ve vypínací světla je LED indikující zapnutý režim viz. níže.

① VYPÍNAČ SVĚTLA

Podržení po dobu 2 sekund světlo zapnete.

Stisknutím měníte režim světla.

Dvojím stisknutím přepínáte mezi manuálním (LED ve vypínací svítí) a režimem automatického zapnutí/vypnutí (LED bliká).

Podržení po dobu 2 sekund světlo vypnete.

② VYPÍNAČ RADAR

Podržení po dobu 2 sekund zapnete / vypnete funkci radaru.

Stisknutím zapnete zvukový alarm (LED ve vypínací svítí) / vypnete (LED ve vypínací bliká) zvukový alarm.

③ LED RADAR

Tato hlavní LED dioda se rozsvítí, když radarový sensor detekuje přijíždějící vozidlo.

④ LED OBVODOVÉ

LED diody zadního světla a brzdového světla (svítí / blikají).

⑤ RADAR REPRODUKTOR

Zařízení rozpozná vozidla jedoucí za vámi až na vzdálenost 140 metrů. Jakmile auto zaznamená, upozorní vás zvukovým signálem (pipáním). Čím blíže k vám vozidlo je, tím rychleji a naléhavěji bude pipání znít. Podle zvuku tak snadno poznáte, jak blízko za vámi auto jede.

⑥ USB-C

Odklopte pryžovou krytku, pod ní je umístěn USB-C konektor pro dobíjení.

⑦ RADAR SENSOR

V těchto místech se nachází radarový sensor. Během jízdy jej ničím nezakrývejte! Musí být viditelný pro přijíždějící vozidla.

VÝZNAM LED KONTROLEK VYPÍNAČŮ

LED VYPÍNAČE RADARU

RADAR ZAPNUTÝ - LED ve vypínací svítí / vypnete (LED ve vypínací bliká) zvukový alarm.

RADAR VYPNUTÝ - LED nesvítí

ZVUKOVÝ ALARM ZAPNUTÝ - LED ve vypínací svítí

ZVUKOVÝ ALARM VYPNUTÝ - LED ve vypínací bliká

LED VYPÍNAČE SVĚTLA

DOBLÍŽENÍ:

SVÍTÍ ČERVENĚ - dobíjení

SVÍTÍ ZELENĚ - plně nabitá baterie

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA:

LED BLIKÁ - režim automatického zapnutí/vypnutí je aktivní

LED SVÍTÍ - režim automatického zapnutí/vypnutí je vypnutý (manuální režim)

zelená LED = kapacita baterie 70 - 100%

modrá LED = kapacita baterie 30% - 70%

červená LED = kapacita baterie 15% - 30%

červená LED (bliká) = kapacita baterie méně než 15%